

取扱説明書

充電式チェーンソー

モデル：ATCS08B ATCS08BK ATCS10B ATCS10BK



このたびは、弊社の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この『取扱説明書』はお手元に大切に保管してください。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品に何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。

※操作方法の動画が希望な場合、販売者にご連絡ください。

主要機能および標準付属品

項目	充電式チェーンソーATCS08B	充電式チェーンソーATCS10B
商品質量	1.85 Kg	1.97 Kg
本機サイズ	長 425 mm×幅 190 mm×高 2100 mm	長 495mm×幅 190 mm×高 2100 mm
電動機	ブラシレスモータ	ブラシレスモータ
ガイドバー長さ	24.3 cm(8 インチ)	30.5 cm(10 インチ)
チェーン速度	6 m/s	6 m/s
最大切断可能幅	195 mm	260 mm
オイルタンク容量	80 ml	80 ml
オイル給油方法	手動	手動
標準付属品	チェーンソー×1 ガイドバー×1 ガイドバーカバー×1 オイルポット×1	

各部の名称



- ① バッテリー (別売)
- ④ オイルタンクキャップ
- ⑦ 白い固定ツマミ
- ⑩ ガイドバー


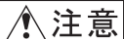
- ② 起動スイッチ
- ⑤ スプロケットカバー
- ⑧ フロントハンドルガード
- ⑩ オイルポット


- ③ プライマポンプ
- ⑥ アジャストツマミ
- ⑨ ソー
- ⑫ ガイドバーカバー


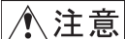
安全上のご注意

- ◆火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡ししてください。

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  **警告**、 **注意** 区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

 **警告** ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** ◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

充電式チェーンソー安全上のご注意

1. 本機を雨中や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。
・故障や感電、けがの原因になります。
2. 使用中は、両手で確実に本体とハンドルを保持してください。
・本機がはね返り、けがの原因となります。
3. チェーン刃は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。
・ 誤った取り付け方をしますと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。
4. ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。
・本機がはね返り（キックバック）けがの原因になります。
5. 使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切屑などに手や顔などを近づけないでください。
・けがの原因になります。
6. はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。
・けがの原因になります。
7. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売者に点検・修理をお申し付けください。
・そのまま使用していると、けがの原因になります。
8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、チェーン刃、ガイドバーや本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
9. バッテリアダプタの使用時は、コードが足や障害物に引っかからないように注意してください。
・コードが引っかかると、けがの原因になります。

10. 作業中は常に手袋、保護メガネ、耳栓、チェーンソー用防護ズボンを着用し、履き物は滑りにくい物を着用してください。・けがの原因になります。
11. チェーン刃は、正しく目立てしてください。
・特にデプスゲージの寸法が大きくなりすぎますと、本機のはね返り発生の危険性が高くなります。
12. 切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。
・けがの原因になります。
13. ガイドバー、チェーン刃の取り付け、チェーンオイルかけるときは、必ず本機の電源を切り、バッテリーを取りはずしてから行ってください。
・電源が入ったままですと、不意にチェーン刃が回りだすなどして事故の原因になります。

高所作業時の注意事項

1. 高所（高さが 2m を超える箇所での作業）でチェーンソー作業を行うときは、高所作業用の機器を活用して、安定した足場を確保してください。・けがの原因になります。
2. 安全帯（芯入り）を必ず着用し身体をしっかり固定してください。・けがや事故の原因になります。
3. 両手で前後の本体とハンドルを正しく握り、肘を軽く曲げて作業してください。片手持ち作業、腕を伸ばしてのチェーンソー操作は行わないでください。・けがの原因になります。
4. 作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、それ以外では作業を行わないでください。
・けがの原因になります。
5. 誤操作を防ぐ安全装置（ロックボタン）が確実に作動することを、作業前に必ず確認してください。
・事故の原因になります。

ご注意

1. 使用しないときは、バッテリーをはずして、ガイドバーにカバーをして刃物がむき出しにならないようにした後、お子様の手の届かない所に保管してください。
・けがの原因になります。
2. スイッチを入れるとき、チェーン刃が材料やほかのものに当たっていないことを確認してください。
・本機が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。
3. 材料に石、釘などの異物がないことを確かめてください。
・刃物が石などに当たると、けがの原因になります。
4. 切り落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料に挟み込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
・ガイドバーが挟みつけられると、けがの原因になります。
5. チェーンカバーが取り付けいた状態で本機を起動しないでください。
6. 本機を作動させたまま床などに放置しないでください。
・事故の原因になります。
7. 行政機関では、チェーンソーの1日の使用時間は2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しています。作業時間の組み合わせを上手に計画してご使用ください。
8. 寒いときの休憩や昼食時には暖をとり、身体の保温に心がけてください。
9. チェーン刃を取り扱うときは、手袋を着用してください。
・けがの原因になります。
10. 2台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。
・事故の原因になります。
11. チェーン刃は、常に良い切れ味で使用してください。切れ味の悪くなったチェーン刃は目立て、または交換をしてください。

充電式チェーンソー用途

- ◆木材（木製のはり、厚板など）の説切断
- ◆枝の切断（枝打ち、切り落とし）
- ◆丸太の切断

本製品の能力内での使用に限ります。

本製品は、ご家庭での使用を想定した製品です
木の目に沿っても、木の目に直角でも切断できます。
金属の切断には適していません。

使い方

チェーン刃の取り付け・取りはずし方およびチェーン刃の調整



チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ずスイッチを切り本機よりバッテリーを抜いてください。
・バッテリーを本機に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。



チェーン刃の取付、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ず手袋をはめて行ってください。
・けがの原因になります。

8 インチタイプのチェーンの仕様

カッターの並び方：標準 ドライブリンク数:48 ピッチ:1/4 チェーンゲージ数:063” (1.6 mm)

10 インチタイプのチェーンの仕様

カッターの並び方：標準 ドライブリンク数:40 ピッチ:3/8 チェーンゲージ数:063” (1.6 mm)

※チェーンソー（チェーンソー）の本体には**安全装置機能**がついております。

作業をする中で、時としてチェーンの回転を緊急で止める必要に迫られることがあります。

そのような時に、危険を少なくするためチェーンを強制的に停止させます。

切断の際に切るものに対して刃を斜めに入れたり、刃に負荷がかけすぎると自動停止します。

また長時間の連続運転などで熱を持つと自動停止します。

その場合本体の熱をなくしてから再起動すると再び動き始めます。

チェーン刃の取り付け方


Step1. 白い固定するツマミを左（反時計回り）に回して、白い固定するツマミが取れるまでゆるめます。白い固定するツマミ・ワッシャー・スプロケットカバーを取り外します。

Step2. 刃の向きに注意して、ガイドバーの先端にチェーン刃を入れ、一方の端を本機のスプロケットに入れます。この際、チェーン刃は矢印方向に回転しますのでチェーン刃の方向を図のようにセットします。ガイドバーを本機の取り付け面にのせます。

公式サイト <https://www.artisantool.net/chensodouga>

Step3. スプロケットカバー後ろの突起を本体の穴に合わせて、アジャストピンをガイドバーの小穴に入れてスプロケットカバーをかぶせます。この際、アジャストピンの位置がずれてガイドバーの小穴にはまらない場合は再度ツマミを回してアジャストピンの位置を調整します。

Step4. ワッシャー・白い固定するツマミをピンに入れて、白い固定するツマミを右（時計回り）に回して締め付けます。

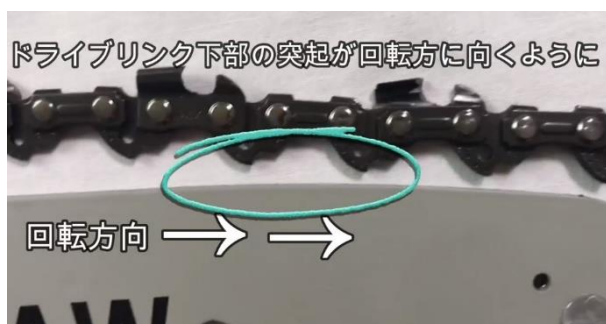

チェーン刃の調整 (図1)



チェーン刃は、必ず適正な張りに調整してください。

・ソーチェーンは、横向きの力に弱いという特性があります。そのため、細い枝や弦が切断時に「しなる」と、横や斜め向きに力がかかり、それに引っ張られたソーチェーンは外れる可能性が高くなります。

・ソーチェーンが外れる場面は、玉切りや伐倒よりも、細い枝・弦・竹などを切断するときのほうが多く、注意が必要となります。

※ガイドバーをまっすぐ入れてまっすぐ切る

・張りがゆるいと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。

1. 白い固定しているツマミを左（反時計回り）に回して固定を緩めます。
2. アジャストツマミを反時計回りに回してチェーンをゆるめます。※時計回りに回すと締まります。
3. ガイドバーの先端を軽く持ち上げて、チェーン刃のカッタ底面がガイドバーに軽く触れるまでツマミを回して調整します。

スイッチの操作 (図2)

・丸いロック解除ボタンを押しながら引金を引くとスイッチが入り、引金を離すとスイッチが切れます。

・スイッチの引金の引き加減により、お望みの回転数および打撃数が得られます。

※本機にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

サイドハンドルを取り付ける・取り外す (図3)

取り付け方：グリップを本機の取付穴にしっかりと締め付けます。

取り外し方：取り付ける時は逆の要領でサイドハンドルを回して、本機からサイドハンドルを抜き取ります。



けがの発生を防ぐため、サイドハンドルを取り付けたり取り外したりするときは、バッテリーをチェーンソー本体から取り外してください。



図1



図2



図3

バッテリーの取り付け・取りはずし方

バッテリー取り付け方

バッテリーを本機の溝に合わせ、「カチッ」という音鳴り、奥まで挿入してください。

バッテリー取り外し方

バッテリーを本機から取りはずす時は、バッテリー正面のボタンを下げながら、スライドさせると取りはずせます。

チェーン潤滑油の給油（市販の物が使えます）



チェーン潤滑油を給油をする時は、必ず次の事項をお守りください。引火・火災の原因になります。

- ・火気のない所で行ってください。また通気のよい場所で行い、タバコを吸ったり、火気を近づけないでください。
- ・潤滑油給油は電源を停止し、本体がある程度冷えてから行ってください。
- ・潤滑油はこぼさないように注意してください。こぼれたときはきれいに拭き取ってください。

チェーン潤滑油の取り扱いには充分注意してください。

- ・潤滑油が肌に付いたり、目に入ったりすると、アレルギーや炎症の恐れがあります。身体に異常がある場合は、直ちに専門医に相談してください。

1. オイルタンクのキャップが上になるように本機を置いて、
2. キャップをはずしてください。
3. 入れすぎてこぼさないように注意して、チェーン潤滑油（市販）を給油してください。
4. 給油が終わりましたら、キャップを手でしっかり締めてください。
5. プライマポンプを数回押し給油した潤滑油をプライマポンプ内に引き上げてください
6. プライマポンプ内に潤滑油が入ると自動で刃に回ります。
7. 潤滑油が切れると刃の焼き付きの原因になりますのでオイルレベルゲージにて入ってるかを確認して下さい



故障かな？と思ったら

- ①『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症状	原因	対処
スイッチの引金を引き込んでも、本体動作しない	バッテリーが消耗している	バッテリーを充電する
	本体内部が故障している	販売者に連絡する
チェーンソーが断続的に作動する	本体内部の配線に欠陥がある	販売者に連絡する
	スイッチが壊れている	販売者に連絡する
モーターは起動するが、チェーン刃が動かない	バッテリーが消耗してる	バッテリーを充電する
	本体内部の配線に欠陥がある	販売者に連絡する
チェーン刃の潤滑状態が悪い	チェーン刃にオイルがない	給油口から潤滑オイルを補充
チェーン刃/ガイドバーが熱い	チェーン刃にオイルがない	給油口から潤滑オイルを補充
	チェーン刃の張りが強すぎる	チェーン刃を張り直す
	チェーン刃の切れ味が悪い	チェーン刃を交換する
	チェーン刃の張りが弱すぎる	チェーン刃を張り直す

チェーンソーが振動する/正常に切れない	チェーン刃の切れ味が悪い	チェーン刃を交換する
	チェーン刃が摩耗している	チェーン刃を交換する
	チェーン刃の歯が逆に向いている	チェーン刃の歯を正しい向きに取り付け直す

※バッテリー寿命の場合は充電できなくなることがございます。バッテリー寿命の場合は新しいバッテリーをお買い求めください。

修理を依頼する時は

◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点がある時は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

◆ 修理等を依頼される際は、保証書の内容をご確認の上、次の情報をお知らせください。

お買上製品・ご注文番号・不具合数量・不具合の説明・ご希望の対応

※不具合が確認できる動画または画像をご用意の上、保証書記載の連絡先へお問い合わせください。

保証書

弊社商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

弊社製品をいつまでもご愛用いただけますように下記の条件で保証させていただきます。

保証条件

1) 購入年月日より1年間を保証期間とし、交換・返金・修理等の無償サービスをいたします

2) 保証期間外は、修理実費、その他を頂戴いたします

3) 下記の場合は保証は適用されません

- ・ 誤った取扱や雑な取扱に起因する場合及び正しい保管方法を怠った場合
- ・ 不当な修理や改造された場合
- ・ 火災などの天変地異による場合
- ・ 想定範囲を超える使用過程での劣化などによる故障と判断した場合
- ・ 第三者から譲り受けた場合及び購入が証明できない場合
- ・ 使用状況や痕跡、汚れ等により対象外と判断された場合
- ・ 故障していない又は故障と判断されない場合
- ・ 正規販売店以外から購入された場合
- ・ ホームページ（製品保証）に記載の内容及びその他

お買上製品 :

ご注文番号 :

不具合数量 :

不具合の説明 :

ご希望の対応 :

お問合せの際は上記項目をご連絡ください

Artisan Tool HP : <https://www.artisantool.net/2>

※お電話での対応は行っておりません

カスタマーサービス



Artisan Tool